


## 水汽透过率测定仪 **GBPI**<sup>®</sup> W413

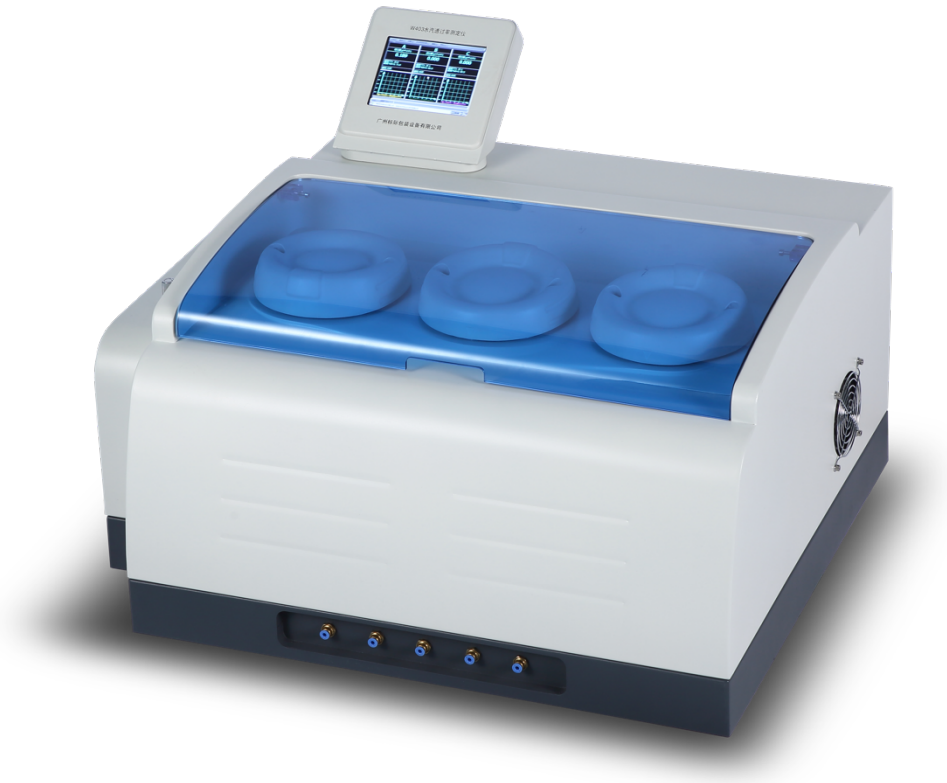

### 用途

W413 型水汽透过率测定仪用于测定薄膜或薄片材料的水汽透过率（量）。

适用于：1) 塑料薄膜、复合薄膜、铝箔、镀铝膜等；

2) 各种片材、板材、橡胶、陶瓷等；

3) 包装容器，如瓶、袋、碗等；

4) 扩展应用，如太阳能背板、液晶显示屏膜、医疗贴剂等。

应用于质检、药检、科研、包装、薄膜、食品、药品、日化、电子等行业。

**执行标准：**GB/T 26253-2010、YBB 00092003-2015、BS EN ISO 15106-2-2005、ASTM F1249-2013、JIS K7129-2008

## 产品规格

| 项目   | 技术参数   |
|------|--|
| 测试范围 | 0.002~1000g/ (m <sup>2</sup> ·24h) (薄膜及片材)               |
| 测试精度 | 0.001g/ (m <sup>2</sup> ·24h) (薄膜及片材)                    |
| 控温范围 | 15~45℃ (15~60℃可选)  |
| 控温精度 | ±0.1℃  |
| 控湿范围 | 30~90%RH,100%RH  |
| 控湿精度 | ±1%RH  |
| 透过面积 | 50.24 cm <sup>2</sup> (加装适配件支持最小至0.785 cm <sup>2</sup> ) |
| 试样尺寸 | Φ100 mm  |
| 试样厚度 | ≤3mm   |
| 试样数量 | 1~3件   |
| 载气   | 99.999%氮气 (用户自备)   |
| 载气压力 | ≥0.1MPa  |
| 载气流量 | 5~120 mL/min   |
| 气源接口 | 1/8英寸金属管   |
| 外形尺寸 | 700×560×370mm  |
| 重量   | 80kg   |
| 功率   | 750W   |
| 电源   | AC 220V, 50Hz(110V电源另配)                                  |

## 产品特点

### ➤ 数据准确可靠

- ◆ 我司具备由《国家质量监督检验检疫总局》批准及颁发的：水汽透过率测定仪《国家标准物质定级证书》和《国制标物》制造计量器具许可证(GBW(E)130543/4)。采用国家标准物质对仪器进行校正、检定，保证检测数据的准确性、通用性、权威性。

### ➤ 操作简便

- ◆ 专业软件支持，软件界面简单明了，容易操作，测试流程可灵活设置。
- ◆ 全自动操作，一键测试，自动判断，自动停机。
- ◆ 旁通、冲洗、测试、做基线程序全自动控制，实验状态实时显示。
- ◆ 温度、湿度、水汽浓度、透过量四组曲线实时显示，曲线支持预览隐藏功能，支持后台数据库查询功能。
- ◆ 主机配置彩色触摸屏，无需外置电脑，可实时观察温度、湿度、透过量。
- ◆ 专业测试报告，报告自动生成，可导出 Office、PDF 等格式的文件。

#### ➤ 技术先进性

- ◆ 温度控制：电磁程序步进控温技术，自动升温、降温；无需外挂式控温装置，避免外挂控温装置体积大、故障多等缺点；测量精度高，精确到 0.1℃。
- ◆ 湿度控制：采用双气流(干气和湿气)湿度法控湿，精确到 1%RH，湿度稳定。
- ◆ 搭载科技前沿的 ARM 控制系统，可脱离计算机独立运行检测。

#### ➤ 测试效率高

- ◆ 每腔独立测试，独立停机换样，可测三个相同或不同的样品，出三份独立的测试报告，提高有效测试效率。
- ◆ 具有高、中、低阻隔三种测量模式，适应不同阻隔性的薄膜测试。
- ◆ 测量精度达 0.001 g/m<sup>2</sup>·24h，可以测铝箔等高阻隔性材料。
- ◆ 加装适配附件，可测瓶、袋、碗等容器的水汽透过量。

#### ➤ 权限管理和数据追踪

- ◆ 软件根据新版 GMP 附录计算机化系统的要求进行设计。
- ◆ 需要用户名密码登录工作站。
- ◆ 用户分为操作者和管理员等多种级别（如管理员，操作员，观察者等但不限于这些级别）。
- ◆ 管理员可对各种级别进行权限调整；如增加和减少某一级别的系统控制项目。

- ◆ 具有审计追踪功能（系统审计追踪、项目运行审计追踪、方法审计追踪），每次数据更改都有记录；保证了测试数据的安全性和完整性。

➤ **计量和检定**

- ◆ 本仪器支持标准物质检定和校正校准；操作简单，用户只需使用标准物质进行常规测试操作，然后将测得的数据输入仪器界面即可。

➤ **仪器稳定可靠、易于维修**

- ◆ 红外传感器精度高，稳定性好，可长时间运行
- ◆ 传感器超范围自动保护功能，避免仪器故障时重要传感器的损坏
- ◆ 功能模块化设计，便于维护。

**产品清单**

| (一) 备件部分 |               |   |            |
|----------|---------------|---|------------|
| 序号       | 名称            | 备注  | 数量         |
| 1        | 电源线           | 3*0.75 10A 1.8 米                            | 1 根        |
| 2        | 通讯线           | RS232 九针数据线                                 | 1 根        |
| 3        | 裁样器           | 裁样直径 100mm(Tly-0.01)                        | 1 个        |
| 4        | 密封脂           | HFV-GS(HFV-GS 70g)                          | 1 支        |
| 5        | 卡套接头          | 1 个 MC-01-01NPT 1/8<br>1 个 MC-01-02 NPT 1/4 | 2 个        |
| 6        | 标准膜           | 125μm                                       | 1 盒        |
| 7        | 内六角扳手         | M3/M10                                      | 2 个        |
| 8        | 注射器           | 医用一次性 1 毫升                                  | 1 个        |
| 9        | 密封圈<br>注射器密封圈 | φ12   | 6 个<br>1 个 |
| 10       | 叉口扳手          | 12mm  | 1 把        |
| 11       | 十字螺丝刀         | 6-10mm                                      | 1 把        |

|    |       |          |          |
|----|-------|----------|----------|
| 12 | 气管    | 4号/6号/8号 | 5米/2米/1米 |
| 13 | 转换接头  | 6转4/8转6  | 3+1 (个)  |
| 14 | 稳压表   |          | 1个       |
| 15 | 游水分离器 |          | 1个       |
| 16 | 空压机接头 |          | 1个       |
| 17 | 鼠标    | 雷柏 M10   | 1个       |
| 18 | 木箱    |          | 1个       |
| 19 | 金属气管  | 5米       | 1根       |

### (二) 选配部分

| 序号 | 名称  | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|-----|----|----|----|
| 1  | 电脑  |    |    | 选配 |
| 2  | 计量  |    |    | 选配 |
| 3  | 空压机 |    |    | 选配 |

### (三) 客户自备

|   |  |
|---|--|
| 1 | 附件不能有振动源，实验台要求不能有振，且要水平。               |
| 2 | 标准实验室环境，有空调，温度在 23°±2                  |
| 3 | 电源要求：220V 稳压电源 三孔三位带开关插座一只             |
| 4 | 计算机要求：标准配置（Windows7,带一个九针串口。）          |
| 5 | 其他配件：用来标定：40升氮气一瓶（纯度99.999%以上），其他气体自定。 |
| 6 | 干燥皿（所有样品需脱水脱气24小时）                     |
| 7 | 蒸馏水或者纯净水                               |
| 8 | 空压机                                    |

广州标际包装设备有限公司是具有自主知识产权的高新技术服务型企业。公司专业从事包装检测仪器及其软件的研发、生产、销售、服务，已经为全世界 40 多个国家地区超过 10000 家企事业单位提供了最具竞争力的实验室建设方案。服务遍布国家质检药检机构、科研院校、包装、印刷、食品、医药、日化、化工、新能源、新材料等领域。

## 服务

- ◆ 免费提供包装检测技术支持
- ◆ 仪器一年保修，免费软件升级服务，终身免费技术支持
- ◆ 免费来厂培训仪器操作，合格者颁发毕业证，免费提供食宿
- ◆ 仪器“以旧换新”政策，以及当故障时提供备用仪器使用
- ◆ 设有检测中心（CNAS L8185），为客户提供来样检测和样品数据比对服务
- ◆ 设有标准物质研制中心，为客户提供仪器校准校准服务
- ◆ 服务热线：4007886855/QQ：3413560795

亲,可以关注公司微信公众号: gbtest 了解广州标际最新产品资讯哦!



## 广州标际包装设备有限公司

地址：广州经济技术开发区锦秀路明华三街 1 号

电话：020 -82222550、87592871

售后热线：400-788-6855

传真：020 - 82087405 网址：[www.gbtest.cn](http://www.gbtest.cn)

